

Panasonic TZ-DCH500

Panasonic TZ-DCH505

テレビに合わせたメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ／ビデオの切り換え、チャンネルアップ／ダウン、音量調整)

設定手順

①STB／テレビ切換スイッチを「テレビ」側に切り換える

STB ■ ■ テレビ

②リモコンの信号を変更する



ボタンを
押したまま、

下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時は松下(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン	テレビメーカー	ボタン
松下(新1)	1 あ と 1 あ	SONY(2)	3 さ と 6 は	三洋(1)	6 は と 1 あ
松下(新2)	1 あ と 2 か	パイオニア	4 た と 1 あ	三洋(2)	6 は と 2 か
松下(旧)	1 あ と 3 さ	シャープ(1)	4 た と 5 な	NEC(1)	6 は と 5 な
ビクター	2 か と 1 あ	シャープ(2)	4 た と 6 は	NEC(2)	6 は と 6 は
東芝	2 か と 5 な	シャープ(3)	4 た と 7 ま	AIWA	7 ま と 1 あ
日立(1)	3 さ と 1 あ	三菱(1)	5 な と 1 あ	FUNAI	7 ま と 2 か
日立(2)	3 さ と 2 か	三菱(2)	5 な と 2 か		
SONY(1)	3 さ と 5 な	富士通ゼネラル	5 な と 5 な		

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「松下(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

Panasonic TZ-DCH520

Panasonic TZ-DCH2810

テレビに合わせたリモコンのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、テレビ／ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

設定手順

①テレビ／STB切換スイッチを「テレビ」側に切り換える



②リモコンの信号を変更する



ボタンを
押したまま、



下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 あ.と 1 あ.	SONY(1)	3 さDEFと 5 なJKL	富士通ゼネラル(2)	5 なJKLと 6 はNNO
パナソニック(新2)	1 あ.と 2 かABC	SONY(2)	3 さDEFと 6 はMNO	三洋(1)	6 はNNOと 1 あ.
パナソニック(旧)	1 あ.と 3 さDEF	パイオニア	4 たGHIと 1 あ.	三洋(2)	6 はNNOと 2 かABC
パナソニック(地上D1)	1 あ.と 4 たGHI	シャープ(1)	4 たGHIと 5 なJKL	NEC(1)	6 はNNOと 5 なJKL
パナソニック(地上D2)	1 あ.と 5 なJKL	シャープ(2)	4 たGHIと 6 はMNO	NEC(2)	6 はNNOと 6 はNNO
ビクター	2 かABCと 1 あ.	シャープ(3)	4 たGHIと 7 まPQRS	AIWA	7 まPQRSと 1 あ.
東芝	2 かABCと 5 なJKL	三菱(1)	5 なJKLと 1 あ.	FUNAI	7 まPQRSと 2 かABC
日立(1)	3 さDEFと 1 あ.	三菱(2)	5 なJKLと 2 かABC	—	—
日立(2)	3 さDEFと 2 かABC	富士通ゼネラル(1)	5 なJKLと 5 なJKL	—	—

お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

Panasonic TZ-LS300P
Panasonic TZ-HDW600P
Panasonic TZ-HDW610P

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

(電源の入切、入力の切り換え、チャンネル選局、音量調整)

■設定方法

テレビ ボタンを
電源 押したまま、

下表より

お手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1.あ と 1.あ	SONY(1)	3.き と 5.な	富士通ゼネラル(2)	5.な と 6.は
パナソニック(新2)	1.あ と 2.か	SONY(2)	3.き と 6.は	三洋(1)	6.は と 1.あ
パナソニック(旧)	1.あ と 3.き	パイオニア	4.た と 1.あ	三洋(2)	6.は と 2.か
パナソニック(新3)	1.あ と 4.た	シャープ(1)	4.た と 5.な	三洋(3)	6.は と 3.き
パナソニック(新4)	1.あ と 5.な	シャープ(2)	4.た と 6.は	三洋(4)	6.は と 4.た
ビクター	2.か と 1.あ	シャープ(3)	4.た と 7.ま	NEC(1)	6.は と 5.な
東芝	2.か と 5.な	三菱(1)	5.な と 1.あ	NEC(2)	6.は と 6.は
日立(1)	3.き と 1.あ	三菱(2)	5.な と 2.か	AIWA	7.ま と 1.あ
日立(2)	3.き と 2.か	三菱(3)	5.な と 3.き	FUNAI	7.ま と 2.か
日立(3)	3.き と 3.き	三菱(4)	5.な と 4.た		
日立(4)	3.き と 4.た	富士通ゼネラル(1)	5.な と 5.な		

お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、**入力切**を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。

Panasonic TZ-BDW900P

本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

- 再度、セットトップボックスの操作をする場合は、テレビ/STB 切換スイッチを「STB 側」に戻してください。

1 テレビ/STB 切換スイッチを「テレビ側」に切り換える


2 テレビ電源を押しながら、2 けたの番号(→ 下記)を 1 番 ~ 10 番を押して入力する

例) 01 の場合…[10]→[1] 10 の場合…[1]→[10]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 工場出荷時はパナソニック(新 1)に設定されています。
- 同一メーカーで設定が 2 種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。

テレビ操作部

テレビ/STB
切換スイッチ

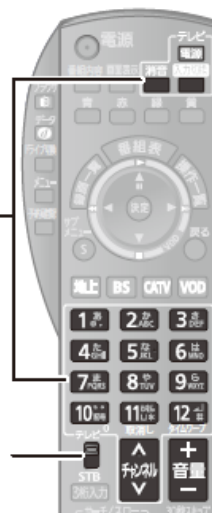

メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	日立(3)	33	シャープ(3)	47	三洋(2)	62
パナソニック(新2)	12	日立(4)	34	シャープ(4)	48	三洋(3)	63
パナソニック(旧)	13	日立(5)	91	三菱(1)	51	三洋(4)	64
パナソニック(地上D1)	14	日立(6)	92	三菱(2)	52	NEC(1)	65
パナソニック(地上D2)	15	SONY(1)	35	三菱(3)	53	NEC(2)	66
ビクター	21	SONY(2)	36	三菱(4)	54	AIWA	71
東芝	25	パイオニア	41	富士通ゼネラル(1)	55	FUNAI	72
日立(1)	31	シャープ(1)	45	富士通ゼネラル(2)	56		
日立(2)	32	シャープ(2)	46	三洋(1)	61		



お知らせ

- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新 1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

Panasonic TZ-BDW910P Panasonic TZ-BDT920PW

本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

テレビ操作部



テレビ電源を押しながら、2桁の番号(→ 下記)を

1. あ ~ 10. 記号を押して入力する

例) 01 の場合…[10] → [1] 10 の場合…[1] → [10]
11 の場合…[1] → [1] 12 の場合…[1] → [2]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。
- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するほうに設定してください。

メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	三菱(1)	51
パナソニック(新2)	12	三菱(2)	52
パナソニック(旧)	13	三菱(3)	53
パナソニック(新3)	14	三菱(4)	54
パナソニック(新4)	15	富士通ゼネラル(1)	55
ビクター	21	富士通ゼネラル(2)	56
東芝	25	三洋(1)	61
日立(1)	31	三洋(2)	62
日立(2)	32	三洋(3)	63
日立(3)	33	三洋(4)	64
日立(4)	34	NEC(1)	65
SONY(1)	35	NEC(2)	66
SONY(2)	36	AIWA	71
パイオニア	41	FUNAI	72
シャープ(1)	45		
シャープ(2)	46		
シャープ(3)	47		

お知らせ

- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、「パナソニック(新3)」または「パナソニック(新4)」に設定すると、[入力切換]を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合やテレビの放送に切り換えたくない場合は、「パナソニック(新1)」、「パナソニック(新2)」、「パナソニック(旧)」のいずれかに設定してください。

Panasonic TZ-DCH9810

本機のリモコンでテレビを操作する

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。(電源の入切、テレビ/ビデオの切り換え、チャンネル選局、音量調整)

1 テレビ/STB 切換スイッチを「テレビ側」に切り換える

2 テレビ電源を押しながら、1^{ch}～10^{ch}を押し、2けたの番号(→下記)を入力する

例)01の場合…[10]→[1] 10の場合…[1]→[10]

- リモコンのテレビ操作部のボタンを使って、テレビ操作ができるか確認してください。
- 工場出荷時はパナソニック(新1)に設定されています。



メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号	メーカー名	番号
パナソニック(新1)	11	日立(3)	33	シャープ(3)	47	三洋(2)	62
パナソニック(新2)	12	日立(4)	34	シャープ(4)	48	三洋(3)	63
パナソニック(旧)	13	日立(5)	91	三菱(1)	51	三洋(4)	64
パナソニック(地上D1)	14	日立(6)	92	三菱(2)	52	NEC(1)	65
パナソニック(地上D2)	15	SONY(1)	35	三菱(3)	53	NEC(2)	66
ビクター	21	SONY(2)	36	三菱(4)	54	AIWA	71
東芝	25	パイオニア	41	富士通ゼネラル(1)	55	FUNAI	72
日立(1)	31	シャープ(1)	45	富士通ゼネラル(2)	56		
日立(2)	32	シャープ(2)	46	三洋(1)	61		

お知らせ

- 同一メーカーで設定が2種類以上ある場合は、動作するように設定してください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が「パナソニック(新1)」に戻った場合は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。

テレビのメーカー設定


本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。

(電源の入切、入力の切り換え、音量調整)

■設定方法

下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

(例：パナソニック(新2)にする場合)

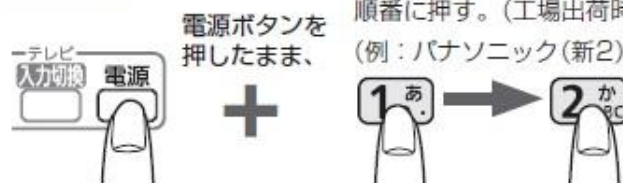

テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す	テレビメーカー	ボタンを順番に押す
パナソニック(新1)	1あ と 1あ	パイオニア	4た と 1あ	三洋(4)	6は と 4た
パナソニック(新2)	1あ と 2か	シャープ(1)	4た と 5な	NEC(1)	6は と 5な
パナソニック(旧)	1あ と 3お	シャープ(2)	4た と 6は	NEC(2)	6は と 6は
パナソニック(新3)	1あ と 4ち	シャープ(3)	4た と 7こ	AIWA	7こ と 1あ
パナソニック(新4)	1あ と 5な	シャープ(4)	4た と 8こ	FUNAI(1)	7こ と 2か
ビクター	2か と 1あ	三菱(1)	5な と 1あ	LG	7こ と 3お
東芝(1)	2か と 5な	三菱(2)	5な と 2か	オリオン(1)	7こ と 4ち
東芝(2)	2か と 6は	三菱(3)	5な と 3お	オリオン(2)	7こ と 5な
日立(1)	3お と 1あ	三菱(4)	5な と 4ち	オリオン(3)	7こ と 6は
日立(2)	3お と 2か	富士通ゼネラル(1)	5な と 5な	ハイセンス(1)	7こ と 7こ
日立(3)	3お と 3お	富士通ゼネラル(2)	5な と 6は	ハイセンス(2)	7こ と 8こ
日立(4)	3お と 4ち	三洋(1)	6は と 1あ	ハイセンス(3)	7こ と 9お
SONY(1)	3お と 5な	三洋(2)	6は と 2か	EPSON	8こ と 1あ
SONY(2)	3お と 6は	三洋(3)	6は と 3お	FUNAI(2)	8こ と 2か

お知らせ

- 各メーカーの仕様により、専用リモコンがないと操作ができなかったり、動作しないボタンがある場合があります。
- 設定が複数あるテレビメーカーの場合、順に設定を行い、テレビが操作できる設定に合わせてください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が戻り、テレビの操作が出来なくなる場合があります。その時は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、**入力切換**を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力切り換え、音量調整)

■設定方法



電源ボタンを
押したまま、



下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

(例：パナソニック(新2)にする場合)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1 ^あ と1 ^あ	パイオニア	4 ^あ と1 ^あ	三洋(4)	6 ^あ と4 ^あ
パナソニック(新2)	1 ^あ と2 ^あ	シャープ(1)	4 ^あ と5 ^あ	NEC(1)	6 ^あ と5 ^あ
パナソニック(旧)	1 ^あ と3 ^あ	シャープ(2)	4 ^あ と6 ^あ	NEC(2)	6 ^あ と6 ^あ
パナソニック(新3)	1 ^あ と4 ^あ	シャープ(3)	4 ^あ と7 ^あ	AIWA	7 ^あ と1 ^あ
パナソニック(新4)	1 ^あ と5 ^あ	シャープ(4)	4 ^あ と8 ^あ	FUNAI(1)	7 ^あ と2 ^あ
ビクター	2 ^あ と1 ^あ	三菱(1)	5 ^あ と1 ^あ	LG	7 ^あ と3 ^あ
東芝(1)	2 ^あ と5 ^あ	三菱(2)	5 ^あ と2 ^あ	オリオン(1)	7 ^あ と4 ^あ
東芝(2)	2 ^あ と6 ^あ	三菱(3)	5 ^あ と3 ^あ	オリオン(2)	7 ^あ と5 ^あ
日立(1)	3 ^あ と1 ^あ	三菱(4)	5 ^あ と4 ^あ	オリオン(3)	7 ^あ と6 ^あ
日立(2)	3 ^あ と2 ^あ	富士通ゼネラル(1)	5 ^あ と5 ^あ	ハイセンス(1)	7 ^あ と7 ^あ
日立(3)	3 ^あ と3 ^あ	富士通ゼネラル(2)	5 ^あ と6 ^あ	ハイセンス(2)	7 ^あ と8 ^あ
日立(4)	3 ^あ と4 ^あ	三洋(1)	6 ^あ と1 ^あ	ハイセンス(3)	7 ^あ と9 ^あ
SONY(1)	3 ^あ と5 ^あ	三洋(2)	6 ^あ と2 ^あ	EPSON	8 ^あ と1 ^あ
SONY(2)	3 ^あ と6 ^あ	三洋(3)	6 ^あ と3 ^あ	FUNAI(2)	8 ^あ と2 ^あ

お知らせ

- 各メーカーの仕様により、専用リモコンがないと操作ができなかったり、動作しないボタンがある場合があります。
- 設定が複数あるテレビメーカーの場合、順に設定を行い、テレビが操作できる設定に合わせてください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が戻り、テレビの操作が出来なくなる場合があります。その時は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、**AV/VIDEO**を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切替、音量調整)ができます。

■設定方法

TV電源

□ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例：パナソニック2 TV電源 □ (押したまま) 3 (押す) → 2 (押す)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
シャープ 1	1 と 1	オリオン 1	5 と 1	三洋 1	10 と 8
シャープ 2	1 と 2	オリオン 2	5 と 2	三洋 2	10 と 9
シャープ 3	1 と 3	オリオン 3	5 と 3	三洋 3	10 と 10
LG	1 と 7	オリオン 4	5 と 4	三洋 4	10 と 11
Sony 1	2 と 1	オリオン 5	5 と 5	Dynaconnective	10 と 12
Sony 2	2 と 2	三菱 1	5 と 7	ビクター	11 と 1
ハイセンス 1	2 と 7	三菱 2	5 と 8	パイオニア	11 と 2
ハイセンス 2	2 と 8	三菱 3	5 と 9	Byd:sign 1	11 と 3
ハイセンス 3	2 と 9	三菱 4	5 と 10	Byd:sign 2	11 と 4
ハイセンス 4	2 と 10	ユニテック 1	6 と 1	Byd:sign 3	11 と 5
ハイセンス 5	2 と 11	ユニテック 2	6 と 2	Byd:sign 4	11 と 6
パナソニック 1	3 と 1	ユニテック 3	6 と 3	PHILIPS 1	11 と 8
パナソニック 2	3 と 2	ユニテック 4	6 と 4	PHILIPS 2	11 と 9
パナソニック 3	3 と 3	ユニテック 5	6 と 5	ユニデン	11 と 10
パナソニック 4	3 と 4	ユニテック 6	6 と 6	NEC	11 と 11
パナソニック 旧	3 と 5	日立 1	10 と 1	アイワ	12 と 1
東芝	3 と 7	日立 2	10 と 2	DXアンテナ	12 と 2
アイリスオーヤマ 1	4 と 1	日立 3	10 と 3	富士通ゼネラル	12 と 3
アイリスオーヤマ 2	4 と 2	日立 4	10 と 4		
アイリスオーヤマ 3	4 と 3	ピクセラ 1	10 と 5		
フナイ	4 と 7	ピクセラ 2	10 と 6		
フナイ 4K	4 と 8	Samsung	10 と 7		

お知らせ

- ・上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- ・上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しの上、動作する設定をご使用ください。

本機のリモコンにテレビのメーカーを設定する

本機のリモコンを設定することで、お手持ちのテレビの基本的な操作(電源の「入」「切」、入力切替、音量調整)ができます。

■設定方法

テレビ
TV電源○ ボタンを押したまま、以下の対応表からお手持ちのテレビのメーカーに対応する数字ボタンを順番に押す。(※工場出荷時は「パナソニック 1」に設定)

例：パナソニック2

テレビ
TV電源○ (押したまま) [10] (押す) → [2] (押す)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック 1	[10] と [1]	LG	[6] と [1]	三洋 1	[9] と [1]
パナソニック 2	[10] と [2]	ユニデン	[6] と [2]	三洋 2	[9] と [2]
パナソニック 3	[10] と [3]	DXアンテナ	[6] と [3]	三洋 3	[9] と [3]
パナソニック 4	[10] と [4]	オリオン	[6] と [4]	三洋 4	[9] と [4]
パナソニック 旧	[10] と [5・]	ハイセンス	[6] と [5・]	フナイ	[9] と [5・]
Sony 1	[1] と [1]	ユニテック	[6] と [6]	富士通ゼネラル	[9] と [6]
Sony 2	[1] と [2]	ピクセラ	[6] と [7]	アイワ	[9] と [7]
シャープ 1	[2] と [1]	PHILIPS	[6] と [8]	Samsung	[9] と [8]
シャープ 2	[2] と [2]	NEC	[6] と [9]	フナイ 4K	[9] と [9]
シャープ 3	[2] と [3]	Byd:sign	[6] と [10]		
東芝	[3] と [1]	ビクター	[7] と [1]		
三菱 1	[4] と [1]	Dynaconnective	[7] と [2]		
三菱 2	[4] と [2]	ハイセンス2	[7] と [3]		
三菱 3	[4] と [3]	ハイセンス3	[7] と [4]		
三菱 4	[4] と [4]	ハイセンス4	[7] と [5・]		
日立 1	[5・] と [1]	パイオニア	[8] と [1]		
日立 2	[5・] と [2]	アイリスオーヤマ1	[8] と [2]		
日立 3	[5・] と [3]	アイリスオーヤマ2	[8] と [3]		
日立 4	[5・] と [4]	アイリスオーヤマ3	[8] と [4]		

お知らせ

- ・上記の対応表にないメーカーのテレビは設定できません。
- ・上記の対応表で対応しているメーカーでも、動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- ・同じメーカーで設定が2種類以上ある場合は、それぞれお試しのうえ、動作する設定をご使用ください。

テレビのメーカー設定

本機のリモコンでお手持ちのテレビの基本的な操作をすることができます。
(電源の入切、入力の切り換え、音量調整)

■設定方法



電源ボタンを
押したまま、



下表よりお手持ちのテレビのメーカーに対応するボタンを選び、
順番に押す。(工場出荷時はパナソニック(新1)に設定)

(例：パナソニック(新2)にする場合)

テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す	テレビメーカー	ボタンを 順番に押す
パナソニック(新1)	1あ と 1あ	パイオニア	4た と 1あ	三洋(4)	6は と 4た
パナソニック(新2)	1あ と 2か	シャープ(1)	4た と 5な	NEC(1)	6は と 5な
パナソニック(旧)	1あ と 3き	シャープ(2)	4た と 6は	NEC(2)	6は と 6は
パナソニック(新3)	1あ と 4ち	シャープ(3)	4た と 7ろ	AIWA	7ろ と 1あ
パナソニック(新4)	1あ と 5こ	シャープ(4)	4た と 8や	FUNAI(1)	7ろ と 2か
ビクター	2か と 1あ	三菱(1)	5な と 1あ	LG	7ろ と 3き
東芝(1)	2か と 5こ	三菱(2)	5な と 2か	オリオン(1)	7ろ と 4ち
東芝(2)	2か と 6は	三菱(3)	5な と 3き	オリオン(2)	7ろ と 5な
日立(1)	3き と 1あ	三菱(4)	5な と 4ち	オリオン(3)	7ろ と 6は
日立(2)	3き と 2か	富士通ゼネラル(1)	5な と 5こ	ハイセンス(1)	7ろ と 7ろ
日立(3)	3き と 3き	富士通ゼネラル(2)	5な と 6は	ハイセンス(2)	7ろ と 8や
日立(4)	3き と 4ち	三洋(1)	6は と 1あ	ハイセンス(3)	7ろ と 9こ
SONY(1)	3き と 5こ	三洋(2)	6は と 2か	EPSON	8や と 1あ
SONY(2)	3き と 6は	三洋(3)	6は と 3き	FUNAI(2)	8や と 2か

お知らせ

- 各メーカーの仕様により、専用リモコンがないと操作ができなかったり、動作しないボタンがある場合があります。
- 設定が複数あるテレビメーカーの場合、順に設定を行い、テレビが操作できる設定に合わせてください。
- 接続したテレビにリモコン機能がない場合は、本機のリモコンでも動作しません。
- 電池の交換などで設定が戻り、テレビの操作が出来なくなる場合があります。その時は、再設定してください。
- 一部動作しない機種もあります。動作しない場合は、テレビに付属のリモコンをご使用ください。
- 当社製テレビの場合、パナソニック(新3)またはパナソニック(新4)に設定すると、**AS7011**を押すことで入力の切り換えおよびテレビの放送に切り換えができます。切り換えることができない場合は、パナソニック(新1)、パナソニック(新2)、パナソニック(旧)のいずれかに設定してください。