

ちゅピCOM Air-LANサービスご利用ガイド

ご利用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

1 付属品の確認

- 本体 (E5577s)
- 電池パック
- SIMカード(本体に装着済)




- ACアダプター
- microUSBケーブル
- ご利用ガイド(本紙)



万が一不備がありましたら、お客さまセンターまでご連絡ください。

2 名称と機能

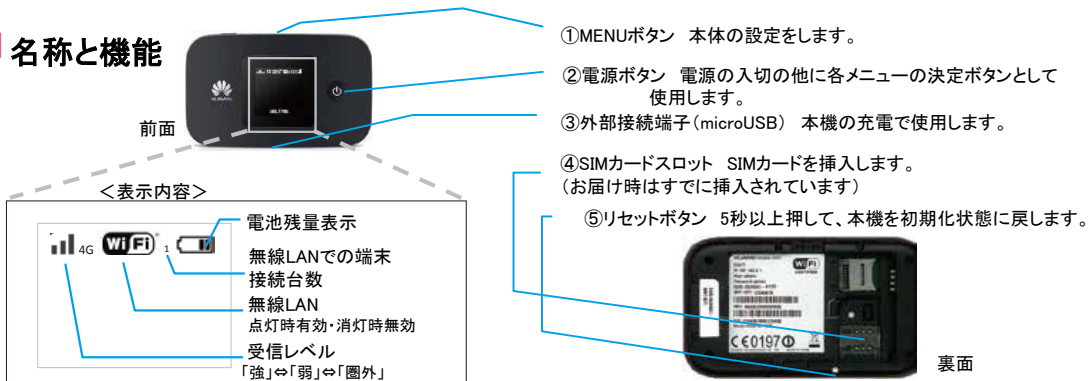

3 電源を入れる/切る

- 電源を入れる 電源ボタンを2秒以上押ししてください。
- 電源を切る 電源ボタンを2秒以上押しすと、表示がすべて消灯し、電源が切れます。


4 パソコンとの接続(Wi-Fi編)

- SSID・WIFI KEYを確認する

- ①電源カバーを取り外す
電池カバーの取り外し用くぼみに爪を入れ、カバーを取り外します。
- ②SSIDおよびWIFI KEYの読み取り
本体に記載されているSSIDおよびWIFI KEYをメモしてください。

【パソコンとの接続】(USB編)

- ①Windowsパソコンの場合
本機の外部接続端子とパソコンをmicroUSBケーブルで接続してください。自動的にドライバソフトがインストールされ、インターネットに接続可能となります。
- ②Macパソコンの場合
本機の外部接続端子とパソコンをmicroUSBケーブルで接続してください。本機のアイコンが表示され自動的にフォルダが開きます。本機のアイコンをダブルクリックするとドライバソフトがインストールされ、ご利用いただけるようになります。

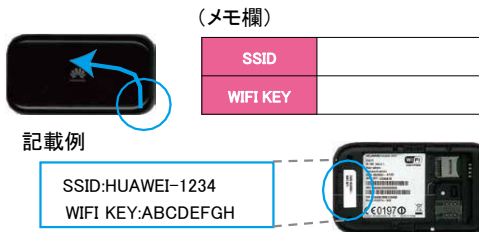

Windows10のWi-Fi設定方法

Step1

タスクバーから無線LANのアイコンを選択(クリック)してください。

Step2

メモした「SSID」を選択(クリック)し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、右横の「接続」を押して(クリック)してください。

Step3

次に「ネットワークセキュリティキーの入力」の画面が表示されたら、メモした「WIFI KEY」を入力してください。

Step4

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示された場合、「はい」「いいえ」どちらを選択いただいても構いません。

Step5

選択した「SSID」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Windows8.1のWi-Fi設定方法

Step1

パソコン画面右側で右から左へマウスを移動もしくは指で画面右側に指を置き内側に向かってスワイプさせて「チャーム」を表示させてください。その中から「接続」を選択(クリック)してください。

Step2

無線LANのアイコンを選択(クリック)してください。

Step3

メモした「SSID」を選択(クリック)し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、右横の「接続」を押して(クリック)してください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの入力」の画面が表示されたら、メモした「WIFI KEY」を入力してください。

Step5

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示された場合、「はい」「いいえ」どちらを選択いただいても構いません。

Step6

選択した「SSID」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Windows7のWi-Fi設定方法

Step1

「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット」⇒「ネットワークと共有センター」の順番に選択(クリック)してください。

Step2

「ネットワークに接続」を選択(クリック)してください。

Step3

メモした「SSID」を選択(クリック)し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、右横の「接続」を押して(クリック)してください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの入力」の画面が表示されたら、メモした「WIFI KEY」を入力してください。

Step5

選択した「SSID」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Mac OS XのWi-Fi設定方法

Step1

メニューバーのアップルメニューから「システム環境設定...」を選択(クリック)してください。

Step2

「システム環境設定」の「ネットワーク」を選択(クリック)してください。

Step3

「ネットワーク」の左側から「Wi-Fi」(もしくは「AirMac」)を選択し、「Wi-Fiを入れる」を押して(クリック)してください。

Step4

「ネットワーク名」のメニューを開き、メモした「SSID」を選択(クリック)してください。

Step5

「Wi-Fiネットワーク“HUAWEI-〇〇〇〇”にはWPA2パスワードが必要です。」と表示されたら、「パスワード」のところメモした「WIFI KEY」を入力してください。設定したら「接続」を押してください。

Step6

「ネットワーク」の画面に戻って、状況が「接続済み」と表示されていることを確認してください。

iOSの設定方法

Step1

アイコンメニューから「設定」をタッチしてください。

Step2

「Wi-Fi」をタッチして、「Wi-Fi」の画面を表示させ、「ネットワークを選択」からメモした「SSID」をタッチしてください。

Step3

「パスワード入力」と表示されたら、メモした「WIFI KEY」を「パスワード」の欄に入力してください。

Step4

「Wi-Fi」の画面に戻ったら、選択した「SSID」の左横にチェックマークが入っていることを確認してください。

Androidの設定方法

Step1

「設定」をタッチしてください。

Step2

「Wi-Fi」をタッチして、Wi-Fiの一覧からメモした「SSID」をタッチしてください。

Step3

「パスワード入力」と表示されたら、メモした「WIFI KEY」を「パスワード」の欄に入力してください。

Step4

「Wi-Fi」の画面に戻ったら、選択した「SSID」の左横にチェックマークが入っていることを確認してください。

Androidの設定方法



- MENUボタンから本体の設定などが行えます。MENUボタン・項目選択 電源ボタン・決定


【MENU画面1項目】



- Device info
本体のSSID・WIFI KEYが確認できます。



- Wi-Fi band
Wi-Fiで使用する周波数を選択できます。



- 2D Barcode
Wi-Fi Key**表示された二次元バーコードを読み取るとWi-Fi Keyが表示されます。Huawei HiLink**ちゅピCOM Air-LANでは使用しません。



- WPS
WPSを選択後、接続したいWi-Fi対応機器(WPS対応)の設定を行うと簡単にWi-Fi接続設定が行えます。



- Data roaming
ご使用できません。

- Wi-Fi extender
ちゅピCOM Air-LANでは使用しません。

■お問い合わせは

ご加入のお問い合わせは

地域アツアツ
ちゅピCOM

ちゅピCOMふれあい
広島市中区・西区・安佐北区・佐伯区・安芸区・廿日市市・安芸郡海田町・大竹市
☎0120-276-201 受付時間 9:00~18:00
〒730-0854 広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル
URL <http://www.chupicom.jp>

ちゅピCOMU3しま
広島市東区・南区・安佐南区・安芸郡府中町
☎0120-085-340 受付時間9:00~18:00
〒730-0854 広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル
URL <http://www.chupicom.jp>

お困りごとや不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

インターネットで <http://www.chupicom.jp>

検索はカンタン!

ちゅピCOM

検索