

ちゅピCOM Air-LANサービスご利用ガイド

ご利用前に本書をお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるようにお手元に大切に保管してください。

1 付属品の確認

- 本体 (eA280-135)
- SIMカード (本体に装着済)
- ACアダプター




- LANケーブル
- クイックガイド
- ご利用ガイド (本紙)

万が一不備がありましたら、お客さまセンターまでご連絡ください。

仕様	
外形寸法	直径95mm×高さ210mm
重量	約650g ※ACアダプタ除く
暗号化方式	WEP,WPA-PSK/WPA2-PSK
同封接続数	64台 (2.4GHz: 32台 5GHz: 32台)
無線LAN	2.4GHz: 802.11b/g/n 5GHz: 802.11a/n/ac

2 名称と機能

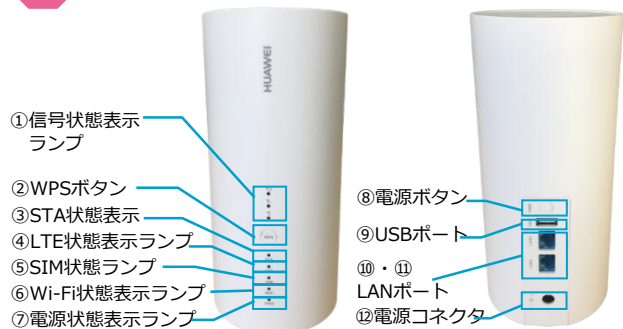

① 信号状態	② WPSボタン
青色: 信号の強さ 赤色: 信号なし	約1~5秒押す: 5G WPS起動 約5秒以上押す: 2.4G WPS起動
③ STA状態	④ LTE状態
消灯: 切断 緑色点滅: アップデート中 緑色点灯: 有効	消灯: 無効 赤色点灯: 切断 緑色点滅: 接続中 緑色点灯: 接続
⑤ SIMカードの状態	
消灯: カード挿入なし 赤色点灯: カード使用不可 緑色点灯: 正常	
⑥ Wi-Fi状態の状態	
消灯: オフ 緑色点滅: 接続中 (2.4G WPS: 点灯0.2秒、消灯0.1秒) 接続中 (5G WPS: 点灯0.5秒、消灯0.1秒) 緑色点灯: 接続	

3 電源を入れる/切る

- 電源を入れる コンセントにACアダプターを挿し、上部の電源ボタンを2秒以上押してください。
- 電源を切る コンセントにACアダプターを抜いてください。もしくは上部の電源ボタンを2秒以上押してください。

4 パソコンとの接続 (Wi-Fi編)

- SSIDを確認する
本体の底面に小さい文字で「WLAN-Name (2.4G SSID)」または「WLAN-Name (5G SSID)」と「WLAN-Key (WPA/WPA2)」の記載がありますので、メモしておいてください。
※WLAN-Name (SSID) は2.4Gと5Gの2種類ございます。
どちらかをお選びください。



記載例	
WLAN-Name(2.4G SSID):HUAWEI-eA280-xxxx-2.4G	
WLAN-Name(5G SSID):HUAWEI-eA280-xxxx-5G	
WLAN-Key(WPA/WPA2):ABCDEFHG	
(メモ欄)	
WLAN-Name (SSID)	
WLAN-Key	

本機背面のLANポートと利用するパソコンのLANポートをLANケーブルで接続してください。
自動的に接続されます。
LANケーブルはカテゴリ5eもしくはカテゴリ6のストレートケーブルをおすすめいたします。

Windows10のWi-Fi設定方法

Step1

タスクバーから無線LANのアイコンを選択 (クリック) してください。

Step2

メモした「WLAN-Name (SSID)」を選択 (クリック) し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、右横の「接続」を押して (クリック) してください。

Step3

次に「ネットワークセキュリティキーの入力」の画面が表示されたら、メモした「WLAN-Key」を入力してください。

Step4

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示された場合、「はい」「いいえ」どちらを選択いただいても構いません。

Step5

選択した「WLAN-Name (SSID)」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Windows8.1のWi-Fi設定方法

Step1

パソコン画面右側で右から左へマウスを移動もしくは指で画面右側に指を置き内側に向かってスワイプさせて「チャーム」を表示させてください。その中から「接続」を選択 (クリック) してください。

Step2

無線LANのアイコンを選択 (クリック) してください。

Step3

メモした「WLAN-Name (SSID)」を選択 (クリック) して、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、右横の「接続」を押して (クリック) してください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの入力」の画面が表示されたら、メモした「WLAN-Key」を入力してください。

Step5

「このネットワーク上の他のPC、デバイス、コンテンツを探し、プリンターやTVなどのデバイスに自動的に接続しますか?」と表示された場合、「はい」「いいえ」どちらを選択いただいても構いません。

Step6

選択した「WLAN-Name (SSID)」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Windows7のWi-Fi設定方法

Step1

「スタート」⇒「コントロールパネル」⇒「ネットワークとインターネット」⇒「ネットワークと共有センター」の順番に選択（クリック）してください。

Step2

「ネットワークに接続」を選択（クリック）してください。

Step3

メモした「WLAN-Name (SSID)」を選択（クリック）し、「自動的に接続」にチェックを入れた上で、右横の「接続」を押して（クリック）してください。

Step4

次に「ネットワークセキュリティキーの入力」の画面が表示されたら、メモした「WLAN-Key」を入力してください。

Step5

選択した「WLAN-Name (SSID)」の下に「接続済み」と表示されていることを確認してください。

Mac OS XのWi-Fi設定方法

Step1

メニューバーのアップルメニューから「システム環境設定...」を選択（クリック）してください。

Step2

「システム環境設定」の「ネットワーク」を選択（クリック）してください。

Step3

「ネットワーク」の左側から「Wi-Fi」（もしくは「AirMac」）を選択し、「Wi-Fiを入れる」を押して（クリック）してください。

Step4

「ネットワーク名」のメニューを開き、メモした「WLAN-Name (SSID)」を選択（クリック）してください。

Step5

「Wi-Fiネットワーク“HUAWEI-○○○○”にはWPA2パスワードが必要です。」と表示されたら、「パスワード」のところメモした「WLAN-Key」を入力してください。設定したら「接続」を押してください。

Step6

「ネットワーク」の画面に戻って、状況が「接続済み」と表示されていることを確認してください。

iOSの設定方法

Step1

アイコンメニューから「設定」をタッチしてください。

Step2

「Wi-Fi」をタッチして、「Wi-Fi」の画面を表示させ、「ネットワークを選択」からメモした「WLAN-Name (SSID)」をタッチしてください。

Step3

「パスワード入力」と表示されたら、メモした「WLAN-Key」を「パスワード」の欄に入力してください。

Step4

「Wi-Fi」の画面に戻ったら、選択した「WLAN-Name (SSID)」の左横にチェックマークが入っていることを確認してください。

Androidの設定方法

Step1

「設定」をタッチしてください。

Step2

「Wi-Fi」をタッチして、Wi-Fiの一覧からメモした「WLAN-Name (SSID)」をタッチしてください。

Step3

「パスワード入力」と表示されたら、メモした「WIFI KEY」を「パスワード」の欄に入力してください。

Step4

「Wi-Fi」の画面に戻ったら、選択した「WLAN-Name (SSID)」の左横にチェックマークが入っていることを確認してください。

安心リモートサポート

◎パソコン、インターネットなど初期設定から使い方までサポートします。◎その他、無線LAN・プリンタ等の周辺機器やタブレット・スマートフォン等のモバイル端末、ゲーム機などのサポートも可能です。

【月額利用料金】

500円（税抜） [税込540円]

<メリット>

- サポート時間延長 9:00～21:00（年中無休）
- 専用電話番号を設置

(注) Air-LANにはリモート（遠隔）は対応していません。

■お問い合わせは



ちゅピCOMふれあい
広島市中区・西区・安佐北区・佐伯区・安芸区・廿日市市・安芸郡海田町・大竹市
☎0120-276-201 受付時間 9:00～18:00
〒730-0854 広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル
URL <http://www.chupicom.jp>

ちゅピCOMU3しま
広島市東区・南区・安佐南区・安芸郡府中市
☎0120-085-340 受付時間 9:00～18:00
〒730-0854 広島市中区土橋町7番1号 中国新聞ビル
URL <http://www.chupicom.jp>

お困りごとや不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

インターネットで <http://www.chupicom.jp>

検索はカンタン！

ちゅピCOM

検索