





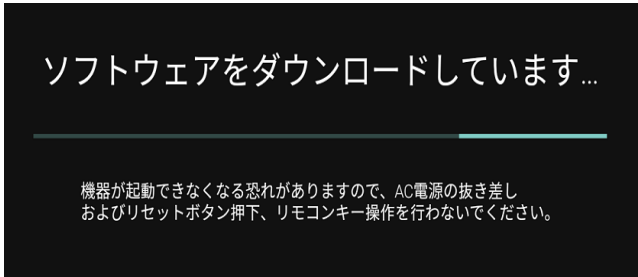



■ ソフトウェアの手動更新手順

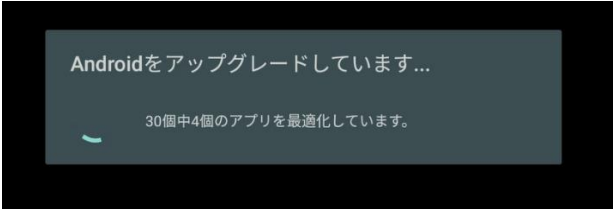
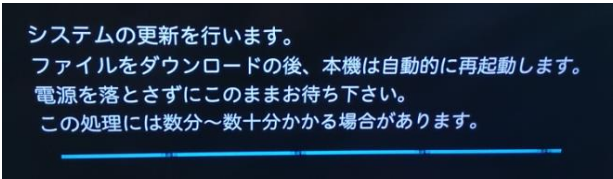

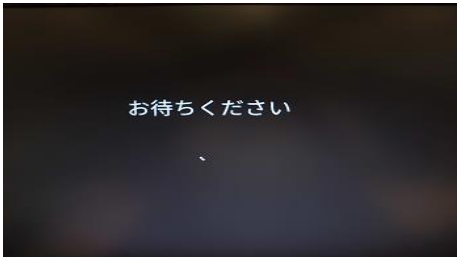
※手動更新は途中で中断できませんので、時間に余裕をもって実施をお願いします。

No	操作方法	画面イメージ
1	リモコンの「スタート」ボタンで、Android TVホーム画面表示し、十字キーの下ボタンにて最下部まで移動します。 そして「設定」を押下します。	
2	設定画面に入ったら端末設定欄まで十字キーにて下に移動し、端末設定欄の右端まで十字キーで右へ移動します。 そして「端末情報」を押下します。	
3	「システムアップデート」を押下し、システムアップデート画面を表示します。	
4	「ソフトウェア更新(ネットワーク)」を押下し、ソフトウェア更新画面を表示します。	

■ ソフトウェアの手動更新手順

No	操作方法	画面イメージ
5	<p>「アップデートをチェック」を押下し、ソフトウェア更新の有無をサーバに問い合わせします。</p>	
6	<p>最新のソフトウェアが見つかった場合は、右の面が表示されますので、「更新する」を選択し、ソフトウェア更新を開始します。</p> <p>※このとき、録画中、または180分以内に開始される予約（録画/視聴）がある場合、更新開始は出来ません（実施不可の画面が表示されません）。</p>	
7	<p>まず新しいソフトウェアのダウンロードが開始されます。</p> <p>所要時間:10分程度 ※ お客様ご利用のネット接続環境により所要時間が前後する場合がございます。</p>	
8	<p>続いて、インストールが開始されます。</p> <p>完了後に一旦、再起動が行われます。</p> <p>所要時間:3~5分程度 ※ 新しいソフトウェアのバージョンによっては所要時間が多少前後する場合がございます。</p>	

■ ソフトウェアの手動更新手順

No	操作方法	画面イメージ
9	<p>最後にアップグレードが開始されます。</p> <p>所要時間:5~7分程度 ※ 新しいソフトウェアのバージョンによっては所要時間が多少前後する場合がございます。</p>	
10	<p>2段階目更新用のソフトウェアのダウンロードが開始されます。</p> <p>完了後に一旦、再起動が行われます。</p> <p>所要時間:10分程度 ※ 新しいソフトウェアのバージョンによっては所要時間が多少前後する場合がございます。</p>	
11	<p>次にアップグレードが開始されます。</p> <p>所要時間:5~7分程度 ※ 新しいソフトウェアのバージョンによっては所要時間が多少前後する場合がございます。</p>	
12	<p>Androidの設定画面が表示されます。</p> <p>所要時間:5分程度</p>	
13	<p>Android TVのホーム画面が起動されます。</p> <p>これで完了です。</p>	