


ちゅピCOM スーパーTVの場合



1 ホームを押す

▲を押してフォーカスを画面上まで移動。▶で「設定」を選び、**決定** ボタンを押します。

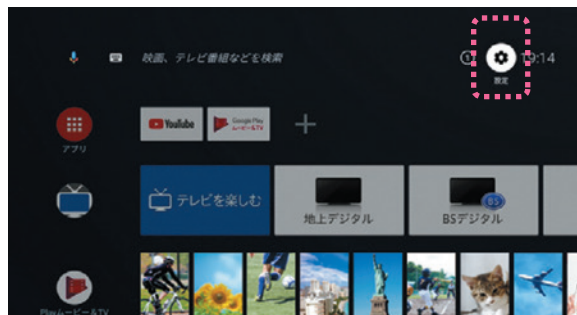

2 ▲▼で全般設定の「デバイス設定」を選び、**決定** を押します。

3 ▲▼で放送・システムの「設置設定」を選び、**決定** を押し、「チャンネル設定」を選び**決定** を押します。



4 「CATV」を選び、**決定** を押します。

5 「チャンネル入換」を選び、**決定** を押します。

6 ▲▼で変更したいボタンの行を選び**決定** を押します。

7 ▲▼で登録したいチャンネルを選び**決定** を押します。

リモコン割り当て

フォーカスが当たった行で決定ボタンを押下すると、リモコンに割り当てるチャンネルを設定できます。

リモコン	チャンネル	チャンネル名
1	REMUX 196	アニマルプラネット
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		

変更方法は一例で、上記チューナーと異なる機種をご利用の場合、一部操作方法や画面表示が異なる場合があります。お手数をお掛けいたしますが、ご不明な場合はお問い合わせください。

■お問い合わせは

ちゅピCOMお客さまセンター ☎ **0800-555-2525** (9:30~18:00 年中無休)